

Завод

Инструкция по сборке шкафов серии MGSE

Для общего пользования.


Шкафы серии MGSE упаковываются в тару, состоящую из трех или четырех коробок. В четыре коробки упаковываются шкафы глубиной 800 и 1000 мм, где в отдельную коробку упаковываются горизонтальные боковые элементы и боковые планки.




Упаковка №1:





Упаковка №2:

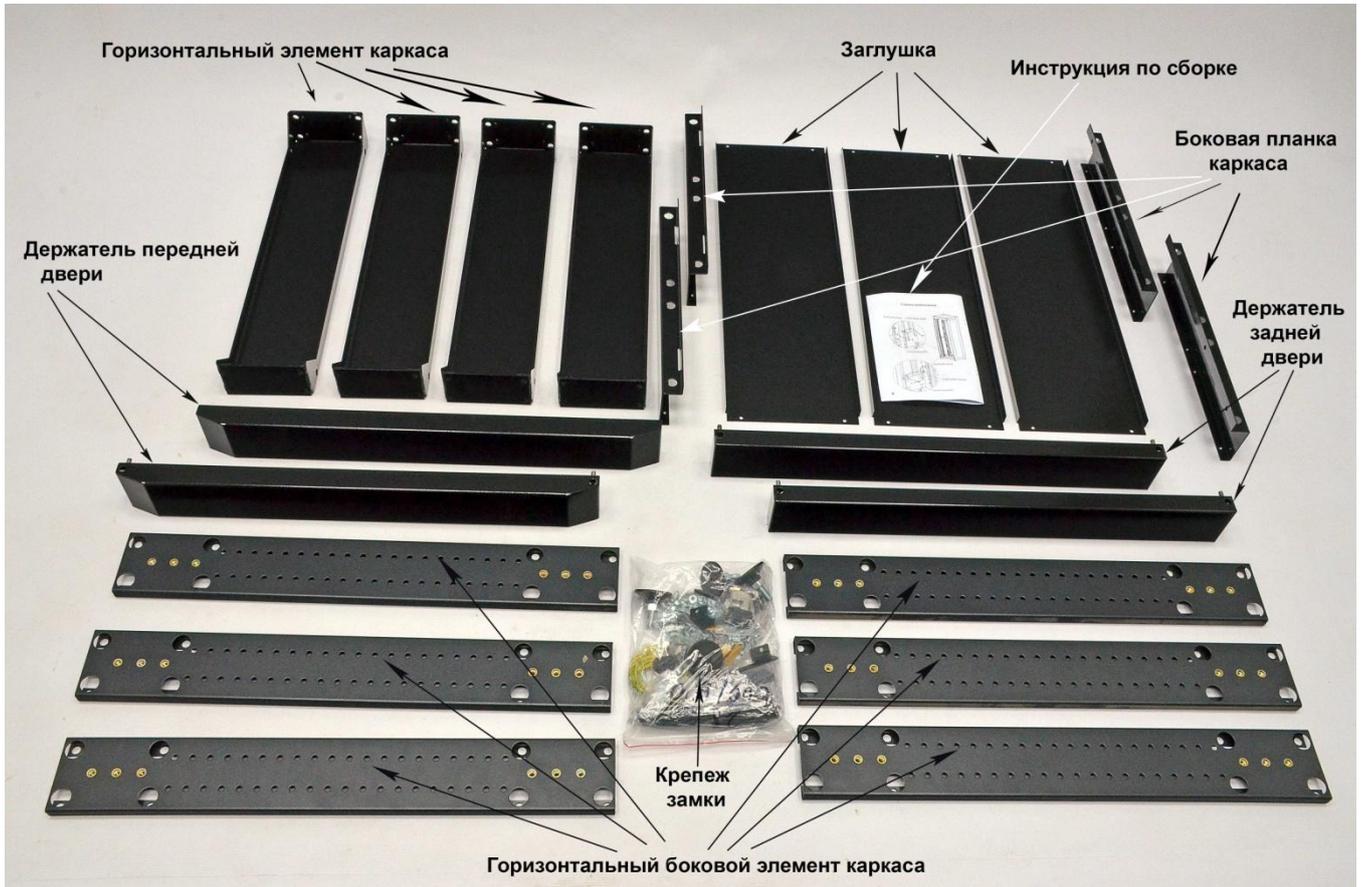

Крепеж и замки:

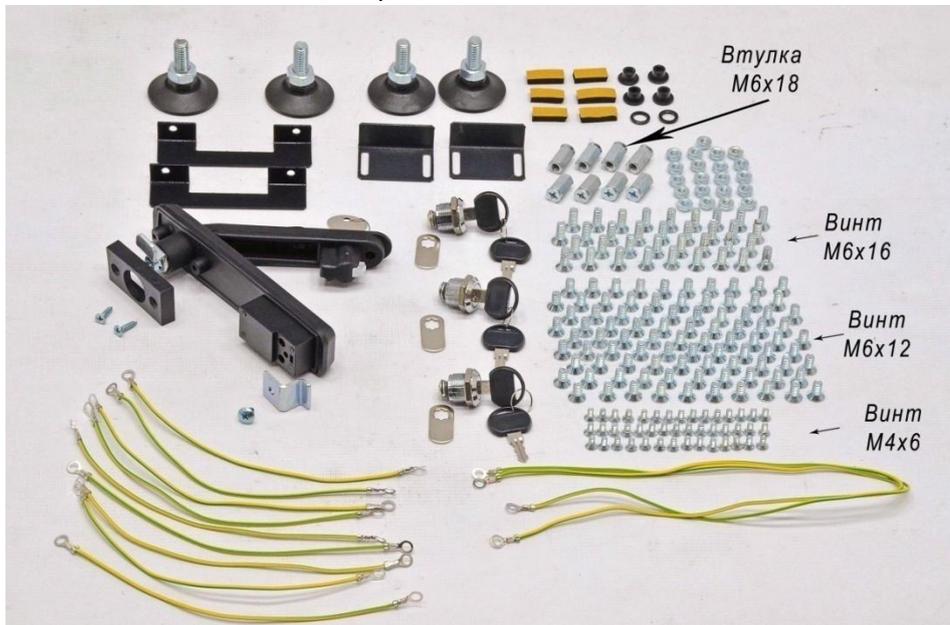

Упаковка №3:

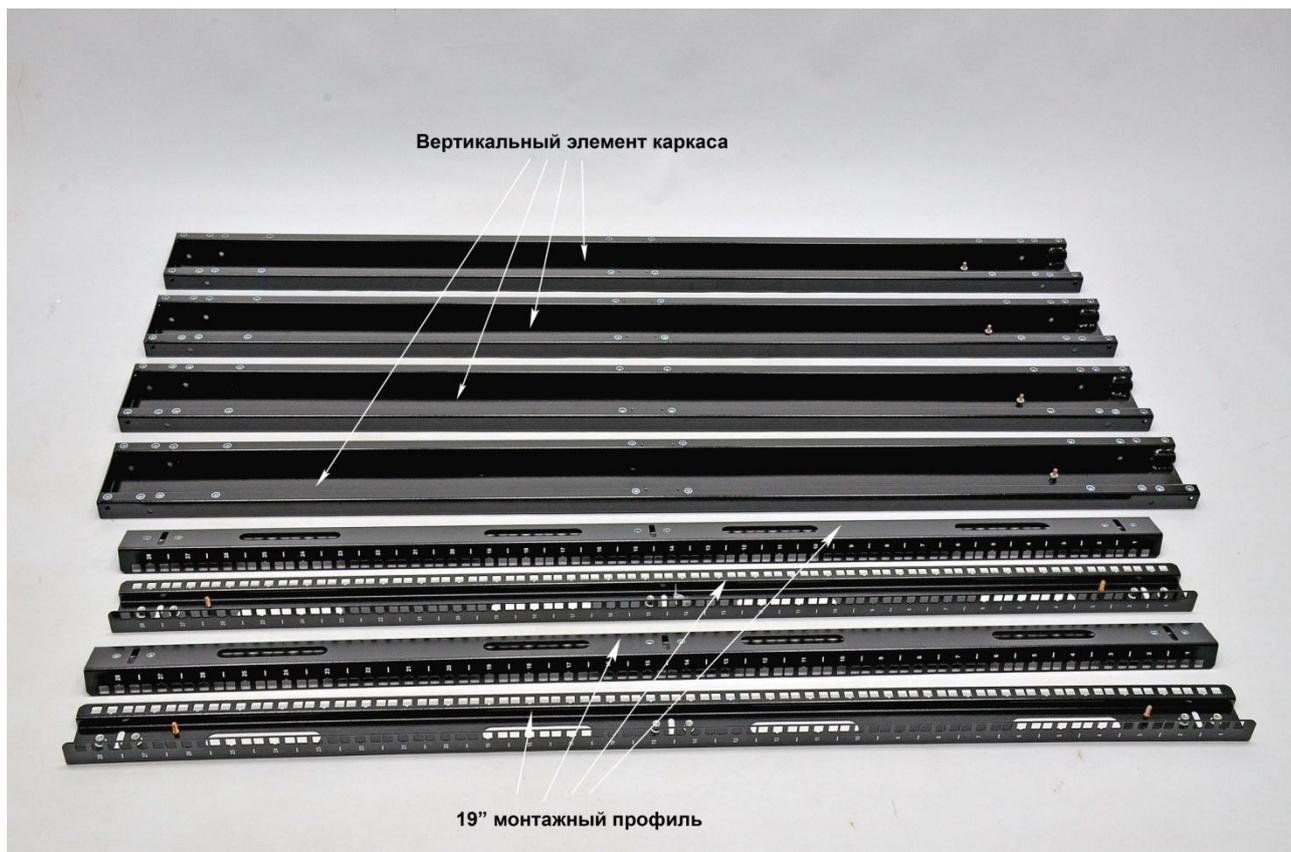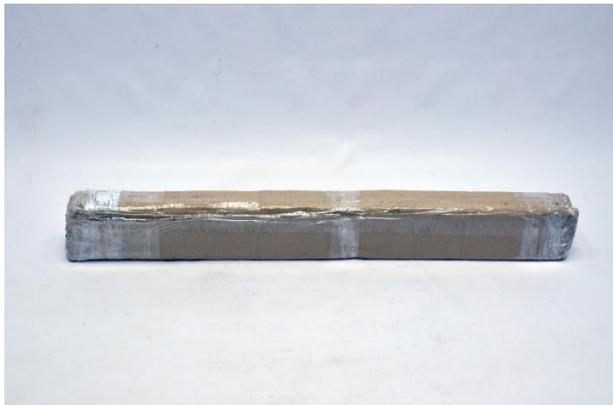

Для сборки шкафов требуются: отвертка(+) или шуруповерт с длинной битой (+), а также нож для вскрытия упаковки.

Вскрываем и распаковываем все упаковки и раскладываем детали по образцу см. фото выше. Далее начинаем сборку каркаса, состоящую из передней и задней половинок. Сначала скрепляем с помощью винтов М6х16 горизонтальные и вертикальные элементы каркаса фото 1-6, прикрепляем держатели передних дверей (с угловыми откосами по бокам) фото 7-13, и держатели задних дверей фото 14 (без откосов), прикрепляем на вторую собранную половину каркаса аналогично фото 1-6 и 7-13.

Для удобства сборки основного каркаса, ставим обе собранные половинки вертикально (или в положение лежа на боку), кому как удобнее, параллельно друг другу, держателями для дверей наружу фото 15. После этого начинаем соединять их между собой с помощью горизонтальных боковых элементов каркаса фото 16-19.

фото 1



фото 2



фото 3

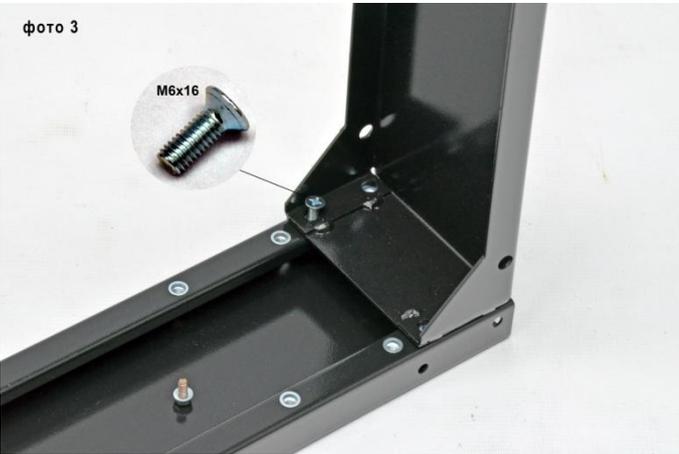


фото 4



фото 5



фото 6





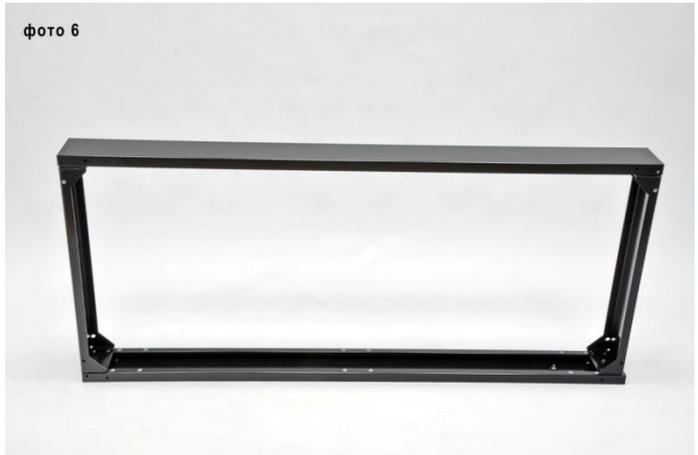




фото 7




фото 8

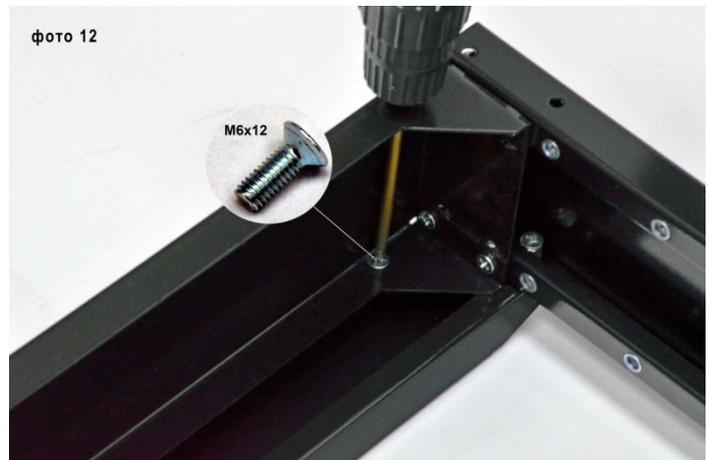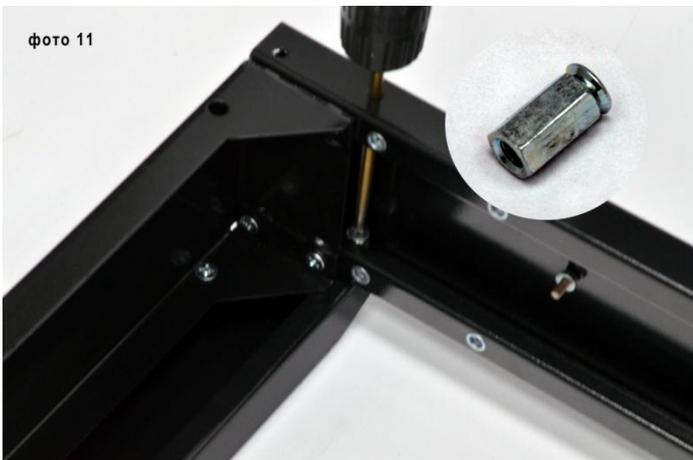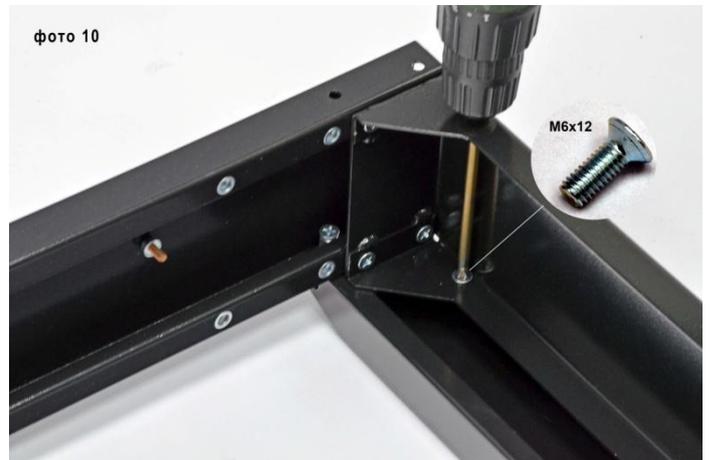

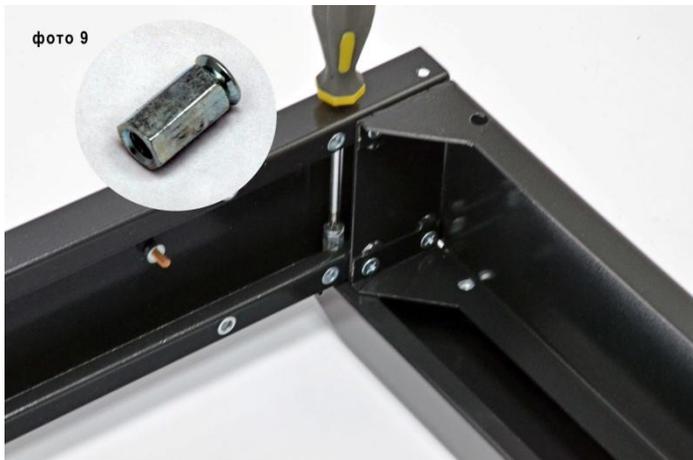

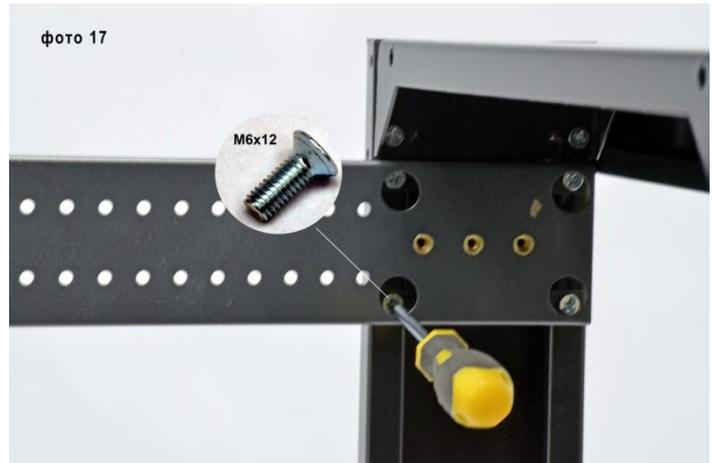
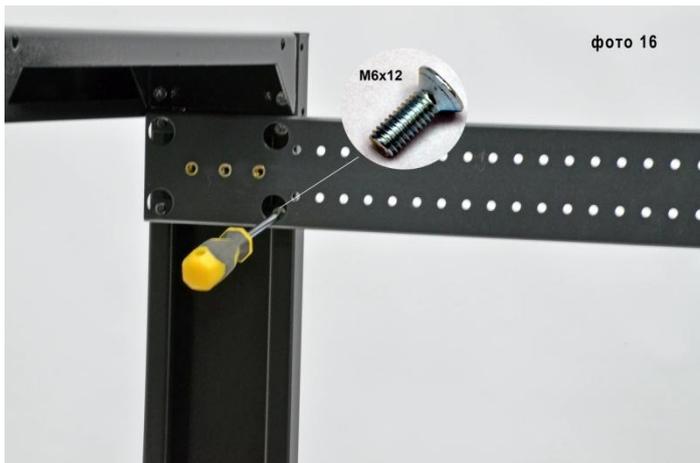


Следующим этапом сборки будет установка ножек шкафа посредством ввинчивания их в нижнюю часть вертикальных элементов каркаса фото 20-23.

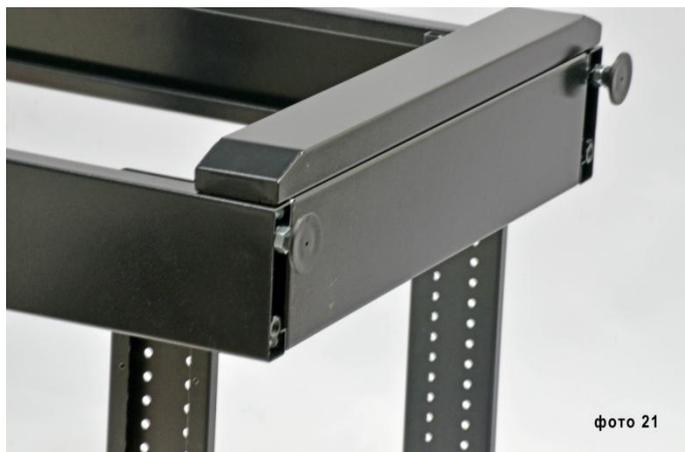

Пока шкаф находится в лежачем состоянии, приступаем к установке нижних боковых планок, и нижних заглушек фото 24-30. Ставим шкаф в вертикальное положение. Устанавливаем верхние боковые планки и верхние заглушки (или если необходимо то блоки вентиляторов в место заглушек) фото 31-33.



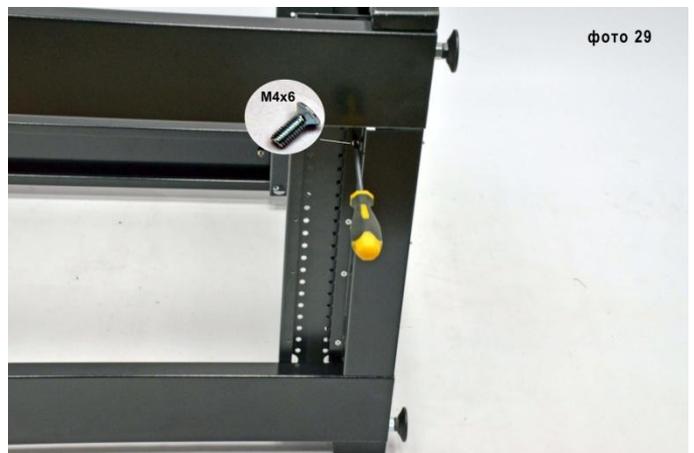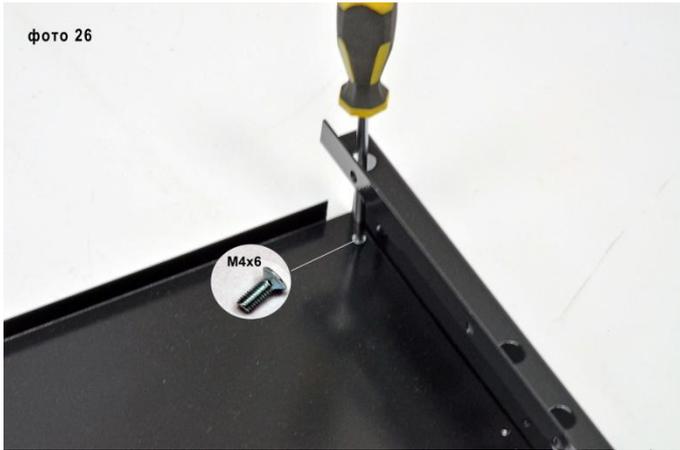



Фиксаторы замков устанавливаем по фото 34-35 для боковых панелей , и фото 36-37 для передних и задних дверей.





Монтажный 19" профиль , переднюю и заднюю пары , устанавливаем по фото 38-42.






Такой вид имеет собранный каркас шкафа MGSE без дверей и боковых панелей .






Перед установкой дверей, устанавливаем пластмассовые втулки в верхний и нижний держатели передней и задней двери фото 44-45.

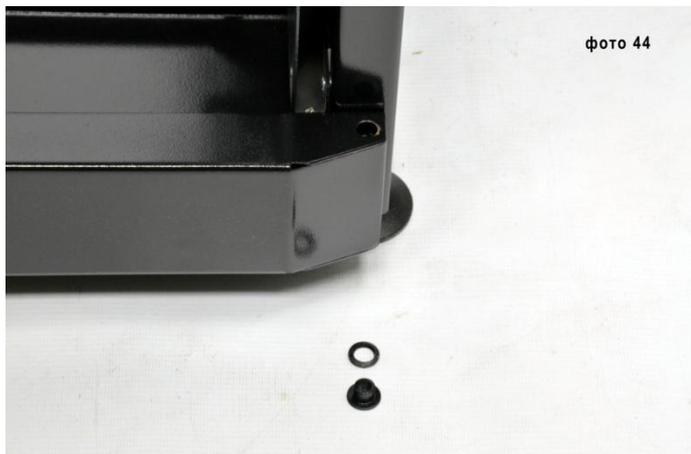

Перед установкой боковых панелей устанавливаем замки в отверстия верхней части и вставляем их в готовый каркас фото 49-50.



После установки передних и задних дверей фото 51 , устанавливаем в двери замки фото 46-47.

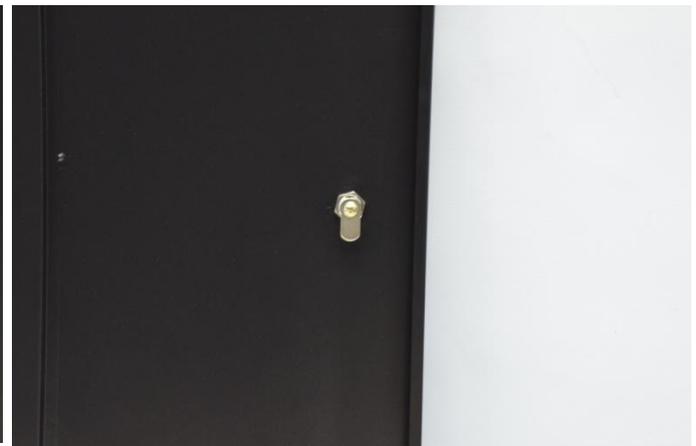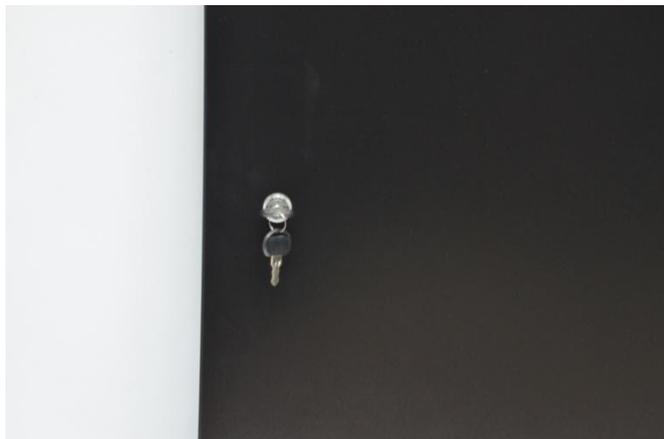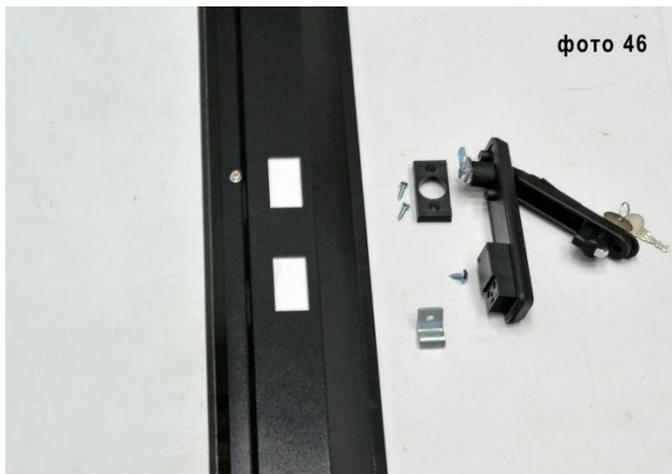

Данная инструкция имеет информационный характер , и не устанавливает конкретную технологию сборки.

Заземление боковых панелей , дверей , 19" монтажных профилей , а также самого каркаса шкафа , производится перемычками входящими в комплект крепежа.

Такой шкаф должен получиться !!!



фото 52

Спасибо за внимание!